

# Panasonic®

## 取扱説明書 シェーバー

品番 ES6510P

水洗い  
できません

保管用

保証書付き



## スピンネット

- お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(3～5ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

安全上のご注意	3
各部のなまえ	6
充電のしかた	7
使いかた	8
●上手な剃りかた	9
掃除のしかた	10
お知らせ	11
●お手入れ用品(別売)	11
●替刃について	11
●製品を廃棄するときのお願い	12
●使用上のご注意	14
●定格・仕様	14
●蓄電池の寿命と交換	15
●修理を依頼される前に	15
●保証とアフターサービス	16
●パナソニック電工お客様相談窓口のご案内	17
●保証書	裏表紙

## 安全上のご注意 (必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

**警告** : 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

**注意** : 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。





実行しなければならない内容です。






### **警告**




必ず守る

- お手入れの際は必ずプラグをコンセントから抜く。  
抜かないと感電のおそれがあります。

 <b>警告</b>	
 必ず守る	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>必ず交流100Vで使用する。</b> 守らないと感電・発火のおそれがあります。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>プラグにほこりが付着しないように定期的に掃除する。</b> 守らないとほこりが付着して湿気などで絶縁不良になり、火災のおそれがあります。</li> </ul>
 ぬれ手禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>ぬれた手でプラグをコンセントから抜き差ししない。</b> 感電のおそれがあります。</li> </ul>
 水ぬれ禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>本体は水につけたり、水をかけたり、水洗いしない。</b> 感電・ショートのおそれがあります。</li> </ul>
 水場使用禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>風呂、シャワー室での使用は絶対にしない。</b> 感電・発火のおそれがあります。</li> </ul>
 分解禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しない。</b> 火災・感電・けがの原因になります。 修理（電池交換など）はお買い上げの販売店または、パナソニック電気お客様ご相談窓口にご相談ください。</li> </ul>

 <b>警告</b>	
 禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>乳幼児の手の届くところに置かない。</b> 刃・ブラシなどの誤飲による事故やトラブルのおそれがあります。</li> </ul>
 <b>注意</b>	
 必ず守る	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>ご使用前に外刃の破れや変形がないか確認する。</b> 外刃に破れや変形があると肌を傷つける原因になります。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>充電時以外は、プラグをコンセントから抜く。</b> 守らないと絶縁劣化による漏電火災の原因になります。</li> </ul>
 禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>刃は肌に強く押しつけない。</b> 特に唇などに強く押しつけると肌を傷つける原因になります。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>内刃の刃部（金属部）は、手でふれない。</b> 手を傷つける原因になります。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>外刃は強く押さえない。</b> また、使用時に指・爪を外刃に当てない。</li> <li>● <b>ヒゲ剃り以外の目的（頭髮など）には使用しない。</b> 外刃が破損・変形して肌を傷つける原因になります。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>家族や他人との共用はしない。</b> 感染や炎症のおそれがあります。</li> </ul>

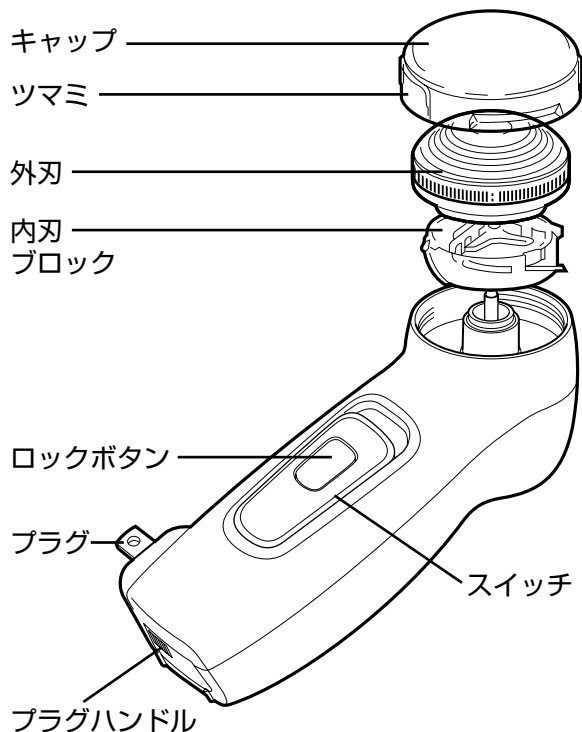

ブラシ



## 警告

- ぬれた手でプラグをコンセントから抜き差ししない。感電のおそれがあります。
- 必ず交流100Vで使用する。守らないと感電・発火のおそれがあります。



- 1 スイッチをOFF・CHARGEにする**  
スイッチONの状態では充電されません。



- 2 プラグを出す**  
プラグハンドルを押しながらスライドさせる。



- 3 約8時間充電する**  
1回の充電で約7日間使用可能。(毎日1回3分として)  
完了後は、プラグをコンセントから抜く。




- 4 充電終了後プラグを収納する**  
プラグハンドルを押しながらスライドさせる。

- 初めてお使いのときや半年以上使われなかったとき…  
▶ 充電完了後も続けて合計約16時間充電してください。電池は化学反応により電力を供給するもので、長時間放置すると充電されにくくなるため（不活性状態）、活性状態に戻すのに約16時間の充電が必要です。
- 周囲温度は0～40℃以内で充電・使用してください。  
(それ以外の周囲温度で充電・使用すると動作しない場合があります)
- 充電・ご使用中、テレビ等に雑音が入るとき…  
▶ 別のコンセントで充電してください。

⚠ 注意

- ご使用の前に外刃の破れや変形がないか確認する。  
外刃に破れや変形があると肌を傷つける原因になります。
- ヒゲ剃り以外の目的(頭髮など)には、使用しない。  
外刃が破損・変形して、肌を傷つける原因になります。

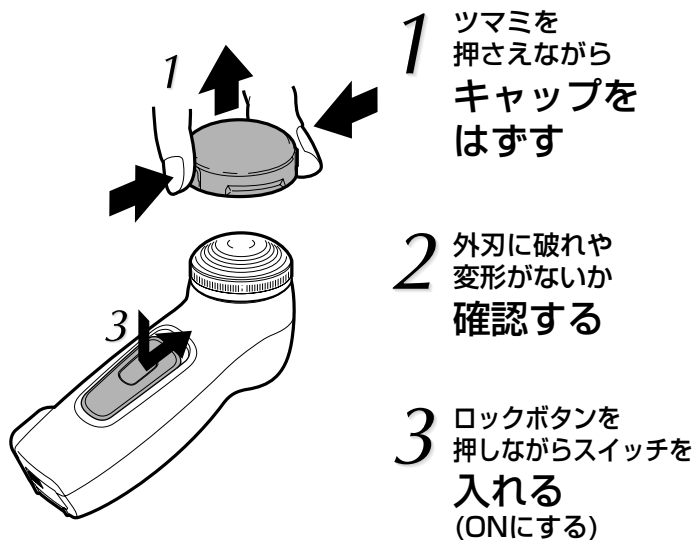


- ご使用後または携帯時には外刃の損傷を防ぐため、キャップを取りつけてください。

上手な剃りかた

⚠ 注意

- 刃は肌に強く押しつけない。  
特に唇などに強く押しつけると  
肌を傷つける原因になります。
- 外刃は強く押さえない。また、  
使用時に指・爪を外刃に当てない。  
外刃が破損・変形して肌を傷つける  
原因になります。

- 1 手で肌を伸ばして
- 2 刃を肌に直角に  
軽く当てて
- 3 ゆっくり円を  
描くようにすべらせて剃る

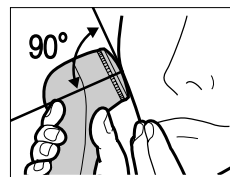

ブラシ掃除のしかた（必ずスイッチをOFF・CHARGEにする）




**警告**

- 乳幼児の手の届くところに置かない。  
刃・ブラシなどの誤飲による事故や  
トラブルのおそれがあります。




**注意**

- 内刃の刃部（金属部）は、手でふれない。  
手を傷つける原因になります。

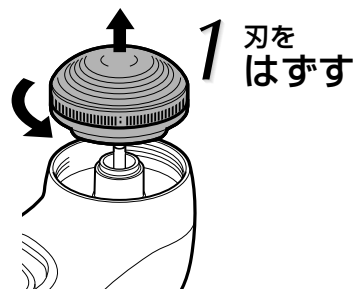


1 刃を  
はずす

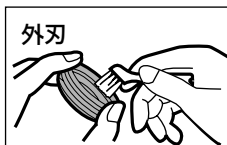

外刃



※内刃ブロックのとき、内刃ブ  
ロックから内刃がはずれる  
場合がありますので、強く  
力を加えないでください。

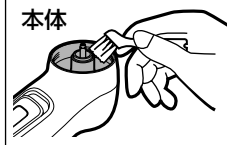

本体



2 内刃ブロックを  
はずす

（内刃ブロックの  
軸をもち、まっすぐ  
に引き上げる）  
※はずれないときは、  
内刃ブロックを少し  
傾けてください。



3 ブラシで  
掃除する

- お手入れは頻繁に。  
（動作不良や切れ味低下またヒゲ飛散の原因になります。）
- 便利なお手入れ用品は11ページ参照。



**警告**

- 乳幼児の手の届くところに置かない。  
刃・ブラシなどの誤飲による事故  
やトラブルのおそれがあります。

## お手入れ用品（別売）

〈当社専用オイル〉



専用オイル  
〈滴下式〉  
（50mL入り）  
ES003P



シェーバーオイル  
〈スプレー式〉  
（100mL入り）  
ES006

- 刃の動きがなめらかになり、快適な剃り味を保ちます。
- 万一飲んだり、目に入ったりした場合は、応急処置を行い  
医師に相談してください。

## 替刃について

快適な剃り味を維持していただくために、刃は約1年ごとに、  
取り替えられることをおすすめします。

（キャップのシールに使用開始年月を記入し、  
替刃交換の目安にご活用ください。）



替刃（外刃＋内刃ブロックセット）  
ES9392

お手入れ用品と替刃は販売店でお買い求めいただけます。  
パナソニックグループのショッピングサイト「パナセンス」でも  
お買い求めいただけます。

**Pana Sense** <http://www.sense.panasonic.co.jp/>

## 製品を廃棄するときのお願い

(ニッケル水素電池リサイクルにご協力を)



## 警告

- 製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しない。  
火災・感電・けがの原因になります。  
修理(電池交換など)はお買い上げの  
販売店または、パナソニック電工お客  
様ご相談窓口にご相談ください。

- この製品に使用しておりますニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済み製品の廃棄に際してはニッケル水素電池を取り出し、リサイクルにご協力ください。

## 本製品の使用電池

- 名 称：円筒密閉型ニッケル水素(Ni-MH)蓄電池
- 公称電圧：DC1.2V
- 数 量：1本




Ni-MH

## 廃棄電池の取り出し方

この図は製品を廃棄するための図であり、修理用の図ではありません。分解した場合、修復は不可能です。


- 動作するときは、止まるまでスイッチをONにして電池を使いきってください。
- ドライバーを用い、次の手順で分解してください。

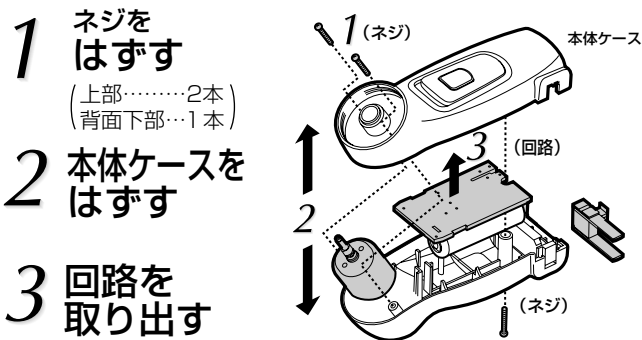4 電池の両端の端子を  
引きはずす

- ① 端子を引き起こす。
- ② 端子の穴にドライバーを入れ引きはがす。

5 ニッケル水素電池を  
取りはずす

- 取り出した電池は、  
⊕⊖端子をショートさせないように注意してください。

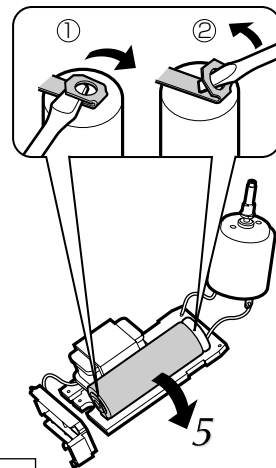


取り出した廃棄電池は、充電式電池  
リサイクル協力店へお持ちください。

## 使用上のご注意

高温場所に  
放置しないでください

- 故障の原因になります。

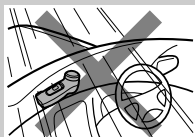本体はシンナー・ベンジン・  
アルコールなどでは  
ふかないでください

- 故障や部品の割れ、変色などの原因になります。
- 薄めの石けん液を使ってふいてください。



ご使用中テレビ等に雑音が入る場合がございます。  
その際は、テレビ等より離れてご使用ください。

## 定格・仕様

電源方式	充電式
充電時間	8時間
定格電圧	AC100V
使用電池	ニッケル水素電池
消費電力	3W(充電中)
質量(重量)	本体約150g(キャップ除く)

## 愛情点検

## 長年ご使用のシェーバーの点検をぜひ!



## こんな症状はありませんか?

- プラグが異常に熱い。
- 動作中に異常な音、振動がする。
- 本体が変形していたり、こげくさい臭いがする。

## お願い

故障や事故防止のため、使用を中止し、プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

## 蓄電池の寿命と交換

- 寿命**：約7日間に1回の充電で3年程度(ただし保証は1年)です。  
また、フル充電しても使用回数が極端に少なくなった場合は寿命と考えられます。(蓄電池寿命は使用・保管などの状態により大きく変化します。)
- 交換**：蓄電池の交換は、お買い上げの販売店または、パナソニック電工お客様相談窓口にご相談ください。ご自分で行うと故障の原因になります。

## 修理を依頼される前に

下記の点検と処置をお願いします。処置後なお異常がある場合は、お買い上げの販売店または、パナソニック電工お客様相談窓口にご相談ください。

症 状	点 検	処 置
ヒゲクズが飛び散る	▶ ヒゲクズなどがたまっていませんか?	シェービングの都度掃除をすると改善されます。
臭いが強くなった	▶	
充電しても動作しない	▶ スイッチONの状態で充電していませんか?	スイッチOFFの状態で充電してください。(ONでは充電されません)
	▶ 刃が変形していませんか?	
切れ味が悪くなった	▶ 刃が摩耗していませんか?	刃を取り替えてください。交換の目安:1年
	▶	
使用回数が少なくなった	▶ 使わないまま半年以上放置していませんか?	電池を活性化するために、約16時間連続充電してお使いください。それでも使用回数が少ない場合は電池の寿命です。(寿命劣化による漏液がおこっていることもあります)修理(有料)をご依頼ください。
	▶	



## 保証とアフターサービス（よくお読みください）

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へお申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- ・修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談センター」へ！
- ・使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

## ■保証書

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのと、保管してください。

**保証期間：お買い上げ日から1年間（ただし、刃は消耗品です）**  
**ので保証期間内でも「有料」とさせていただきます）**

## ■補修用性能部品の保有期間 [6年]

当社は、このシェーバーの補修用性能部品の、製造打ち切り後6年保有しています。

注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 修理を依頼されるとき

取扱説明書の「修理を依頼される前に」の表に従ってご確認のあと、直らないときは、まずプラグをコンセントから抜いてお買い上げの販売店へご連絡ください。

## ●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

## ●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。

## ●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

**技術料** は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

**部品代** は、修理に使用した部品および補助材料代です。

**出張料** は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

## ご連絡いただきたい内容

製品名	シェーバー	お買い上げ日	年	月	日
品番	ES6510P	故障の状況	できるだけ具体的に		

## パナソニック電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

修理・部品などのご相談は	使いかた・お買い物などのご相談
<b>修理ご相談センター</b> ナビダイヤル (全国共通番号)  <b>0570-081-365</b> <small>全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。</small> <small>365日／受付9時～20時</small> ただし、携帯電話・PHS等は下記のご電話番号へおかけください。 <b>大阪 ☎ 06-6906-1090</b> <small>〒571-8686 大阪府門真市門真1048</small> <small>パナソニック電工テクノサービス(株)</small> <b>札幌 ☎ 011-261-6401</b> <b>東京 ☎ 03-5392-7190</b> <b>名古屋 ☎ 052-551-7900</b> <b>福岡 ☎ 092-622-0531</b>	<b>パナソニック お客様ご相談センター</b> <small>365日／受付9時～20時</small> <small>ナビは 365日</small> <b>電話 デリヤル ☎ 0120-878-365</b> <b>■携帯電話・PHSでのご利用は… ☎ 06-6907-1187</b> <b>FAX デリヤル ☎ 0120-878-236</b>  <b>Help desk for foreign residents in Japan</b> <b>Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787</b> <small>Open : 9:00-17:30</small> <small>(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)</small>

ご注意 ・◎印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。  
 ・所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

0810

## ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック電工株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

## 便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です）

お買い上げ日	年	月	日
販売店名	☎ ( )	—	

## メモ

## 〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。  
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。  
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。  
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷  
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷  
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）等による故障及び損傷  
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷  
(ホ) 一般家庭用以外（例えば業務用等）に使用された場合の故障及び損傷  
(ヘ) 本書のご提示がない場合  
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合  
(チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

### 修理メモ

- ※ お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。
- ※ This warranty is valid only in Japan.

# Panasonic

持込修理

## シェーバー保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には、本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	ES6510P		
保証期間	お買い上げ日から <b>1年間</b> (ただし、刃は除きます)		
※ お買い上げ日	年	月	日
※ お客様	<div>ご住所 お名前 電 話 (            ) —</div> <div>見 本 様</div>		
※ 販売店	住所・氏名  電 話 (            ) —		

パナソニック株式会社

製造元 パナソニック電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部  
〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL(0749)26-7890

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡してください。